

putul se realizeaza din tub de PVC SN4 DN 500 cu fante pe circumferinta in toata zona de filtrare care se amenajeaza ca un filtru conform desenului. Puturile filtrante se colmateaza in timp; de aceea acestea trebuie curatate si materialul filtrant inlocuit la intervale de 3-5 ani

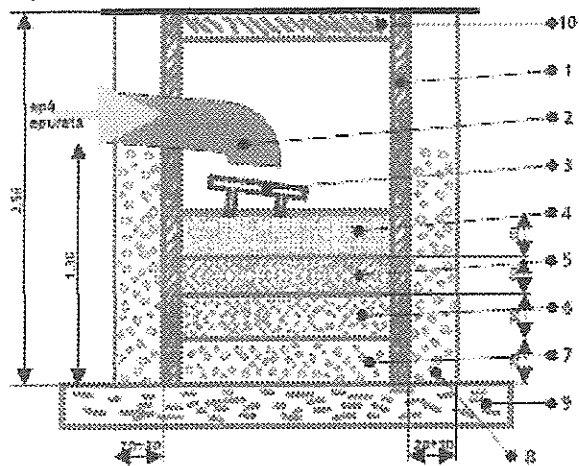


Figura 3 - Schemă puț absorbant

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. tub PVC DN100 | 6. strat pietris 2+3 cm |
| 2. conductă alimentare apă | 7. strat pietris 4+6 cm |
| 3. placă stropite | 8. strat pietris 4+6 cm |
| 4. strat nisip | 9. strat permeabil |
| 5. strat pietris 1+2 cm | 10. capac prevăzut cu
piatră apă ventilează |