

putul se realizeaza din tub de PVC SN4 DN 500 cu fante pe circumferinta in toata zona de filtrare care se amenajeaza ca un filtru conform desenului. Puturile filtrante se colmateaza in timp; de aceea acestea trebuie curatate si materialul filtrant inlocuit la intervale de 3-5 ani

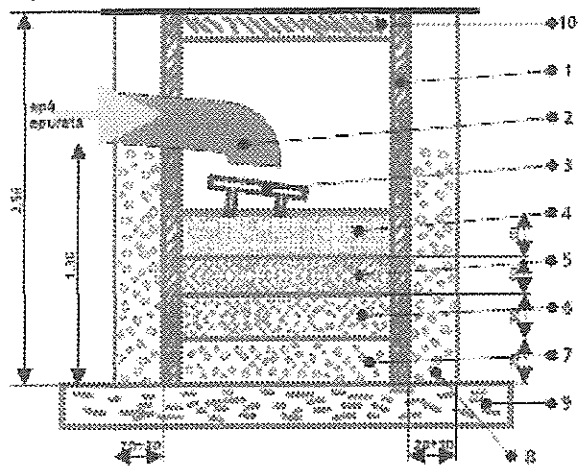


Figura 3 - Schemă puț absorbant

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. tub PVC 100x100 | 6. strat pietris 4x4 cm |
| 2. conductă alimentare apă | 7. strat pietris 4x6 cm |
| 3. placă stropite | 8. strat pietris 4x6 cm |
| 4. strat nisip | 9. strat permeabil |
| 5. strat pietris 1x2 cm | 10. capac prevăzut cu
piatră apă ventilează |